Руководство по монтажу

VM2, VB2 двухходовые

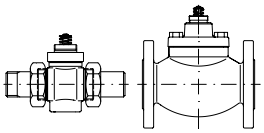

VM2

VB2

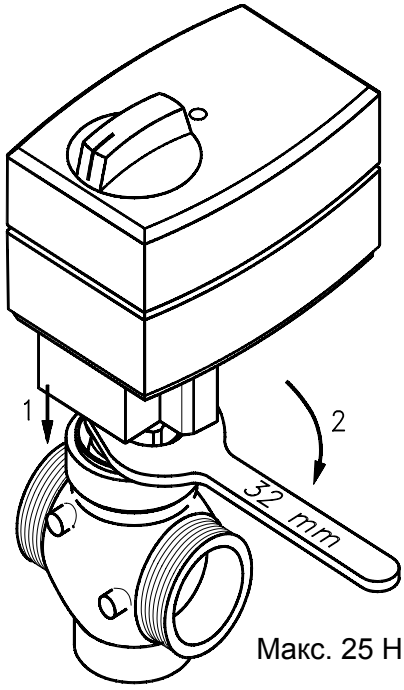

Макс. 25 Нм

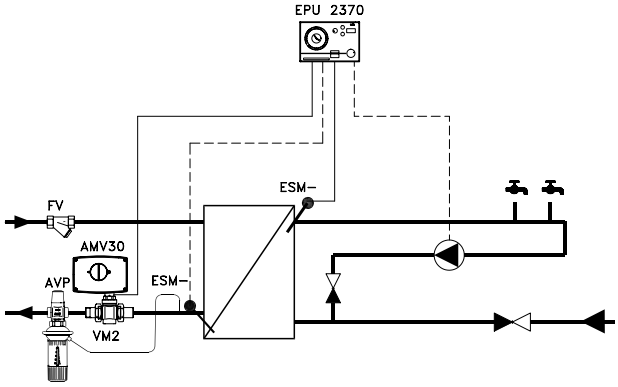

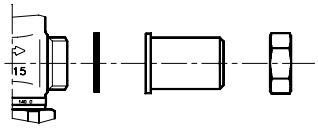

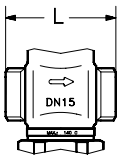

$Д_у$,мм	L (мм)
15	65
20	70
25	75
32	100
40	110
50	130

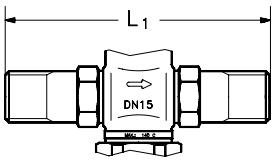

$Д_у$,мм	L_1(мм)
15	131
20	142
25	159
32	196
40	196
50	228

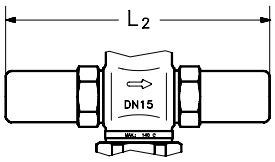

$Д_у$,мм	L_2(мм)
15	139
20	154
25	159
32	184
40	294
50	330

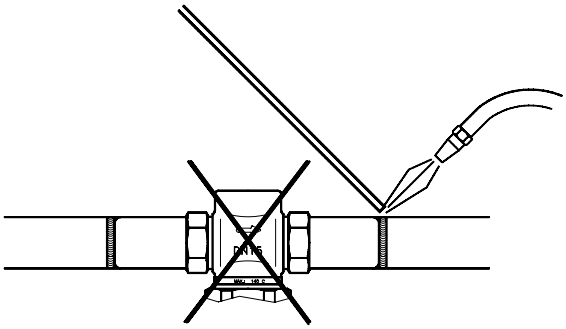

$Д_у$,мм	L_3(мм)
15	69
20	74
25	79
32	104
40	114
50	134

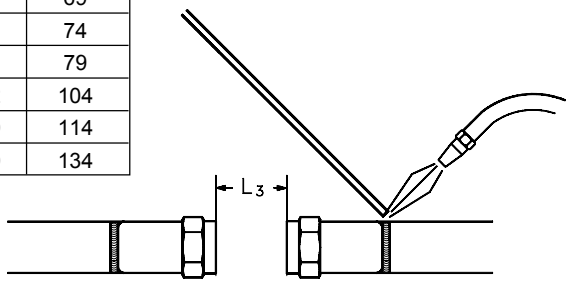

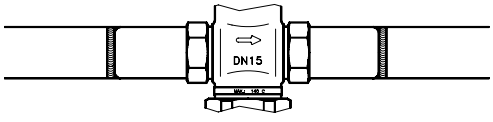

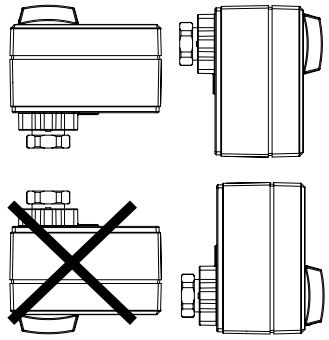

AMV(E) 10

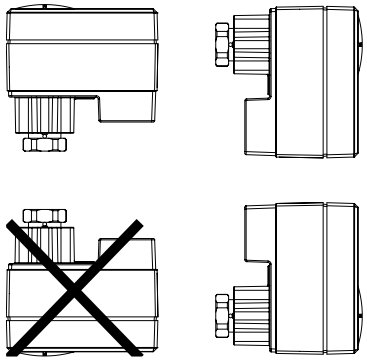

AMV(E) 13

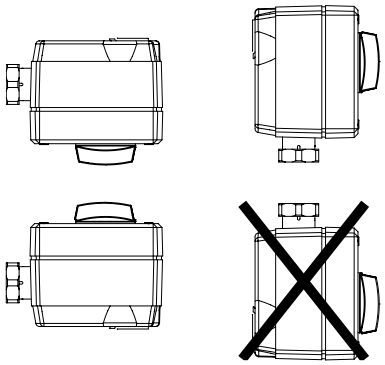

AMV(E) 20, AMV(E) 30

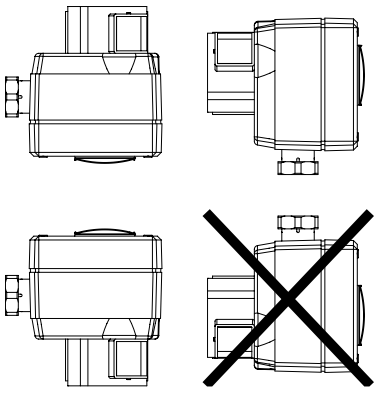

AMV(E) 23, AMV(E) 33

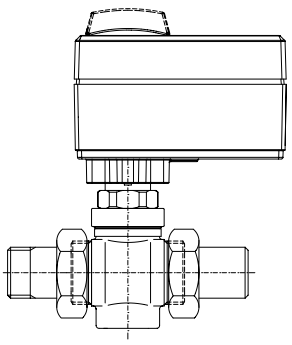

AMV(E) 10, AMV(E) 13
VM2 $Д_y$ = 15–25 мм

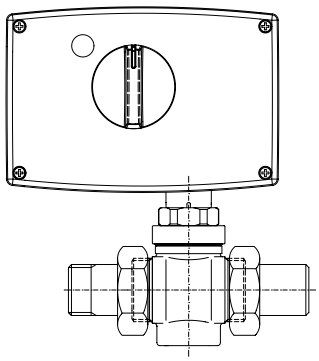

AMV(E) 20, 30; AMV(E) 23, 33
VM2 $Д_y$ = 15–50 мм

Тип	$Д_y$, мм	k_{vs}	AMV(E) 10/13	AMV(E) 20/23; 30/33
VM2	15	0.25 - 4.0	•	•
VM2	20	4.0	•	•
VM2	20	6.3	-	•
VM2	25	6.3	•	•
VM2	25	8.0	-	•
VM2	32	10	-	•
VM2	40	16	-	•
VM2	50	25	-	•

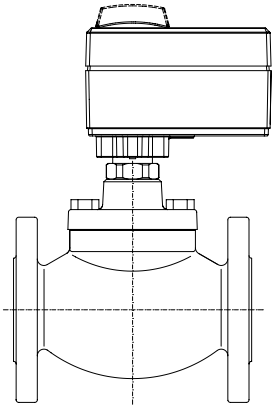

AMV(E) 10, AMV(E) 13
VB2 $Д_y$ = 15–20 мм

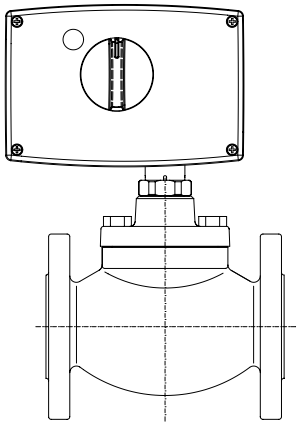

AMV(E) 20, 30; AMV(E) 23, 33
VB2 $Д_y$ = 15–50 мм
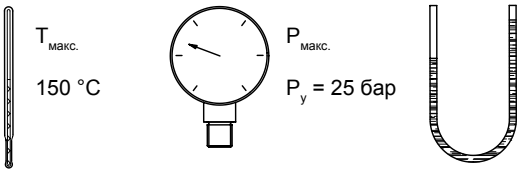
Тип	$Д_y$, мм	k_{vs}	AMV(E) 10/13	AMV(E) 20/23; 30/33
VB2	15 - 20	0.25 - 6.3	•	•
VB2	25 - 50	10 - 40	-	•