

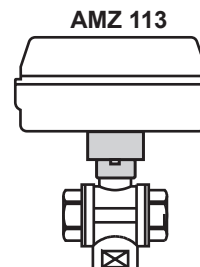


Инструкция

Открыт/закрыт зональный клапан AMZ 112 и AMZ 113


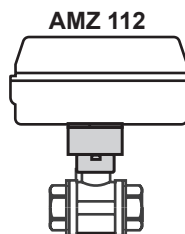


Установка AMZ 112.

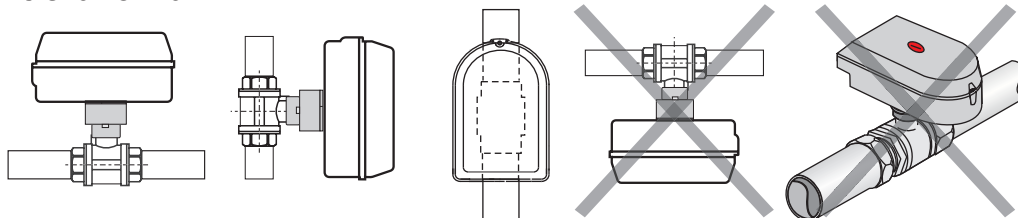



Установка AMZ 113.

! НЕДОПУСТИМО !

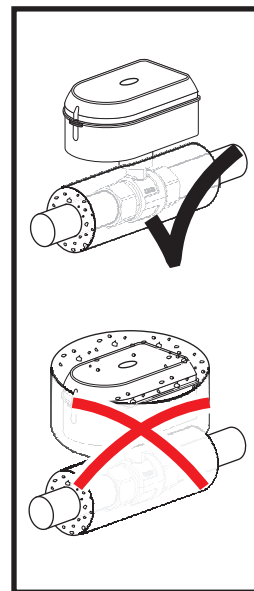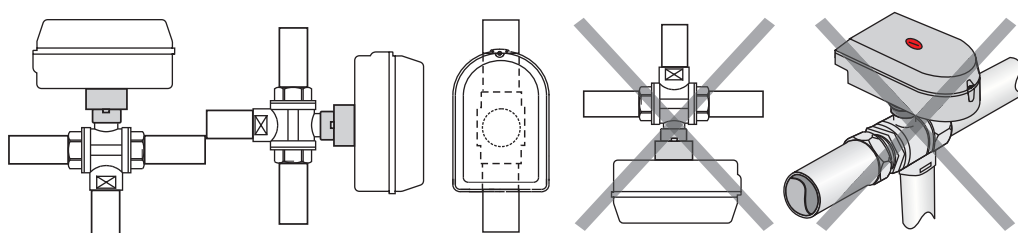

Ручное управление - AMZ 112

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

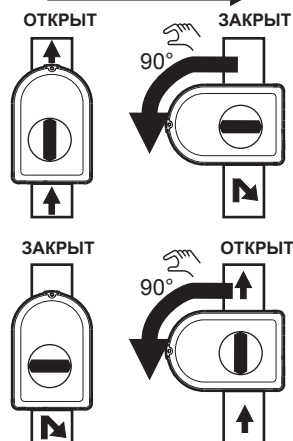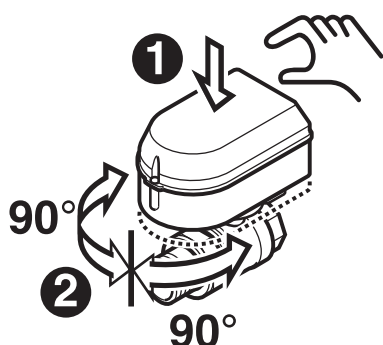




AUTO




Ручное управление - AMZ 113

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ


AUTO

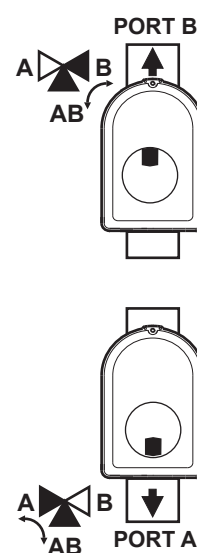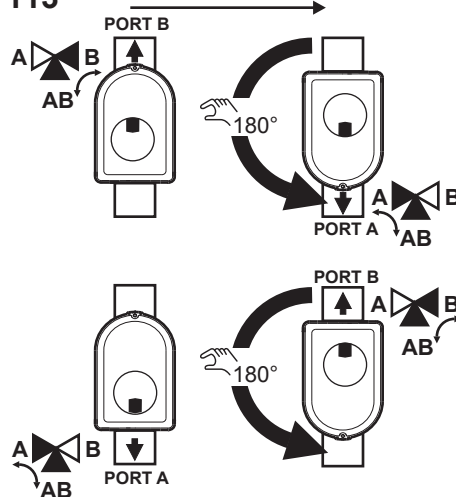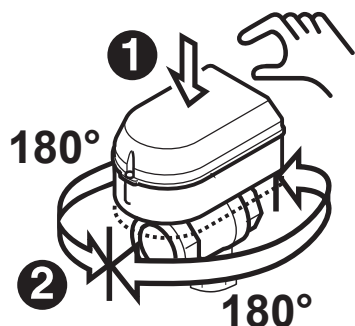


AMZ 112 / 113 SPST переключатель

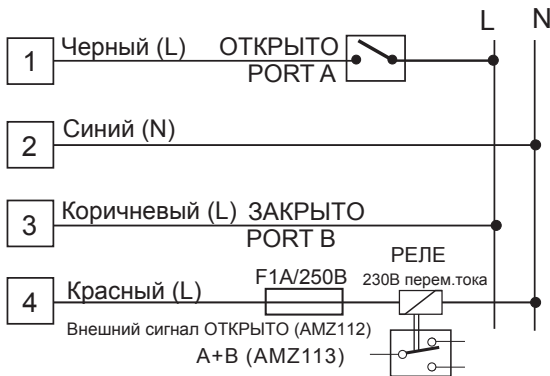


AMZ 112 / 113 SPDT переключатель

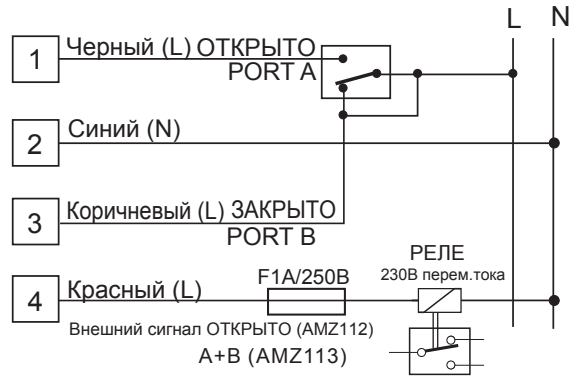


Комнатный термостат RET 230 + AMZ 112/113

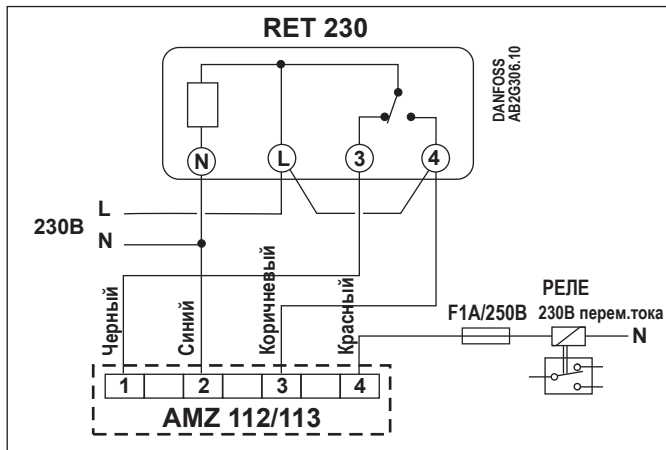


Комнатный термостат TP5000 + AMZ 112/113

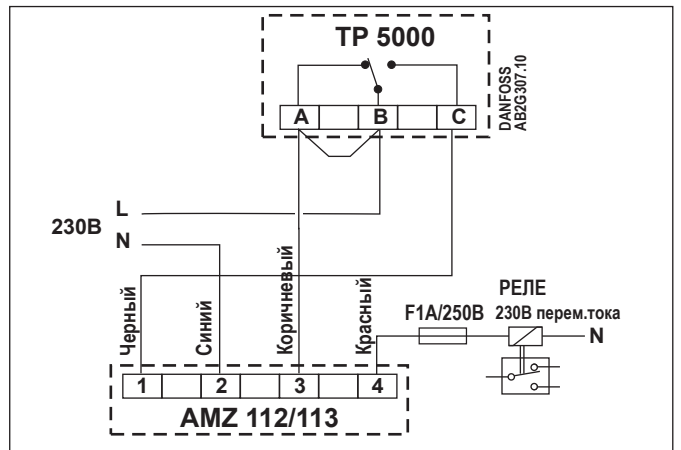


Комнатный термостат TP7000 + AMZ 112/113

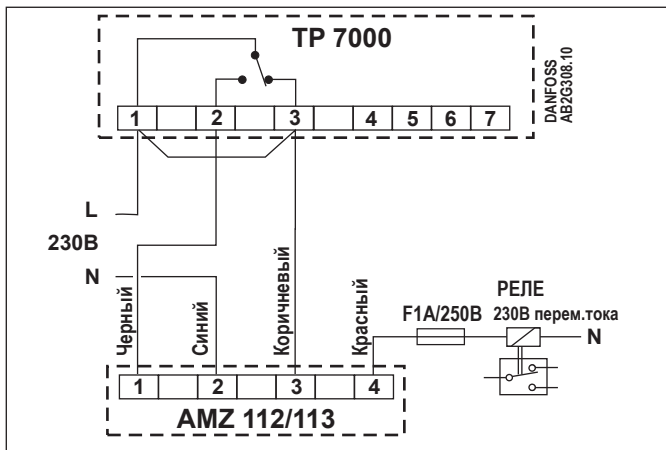

Комнатный термостат TP7000M + AMZ 112/113

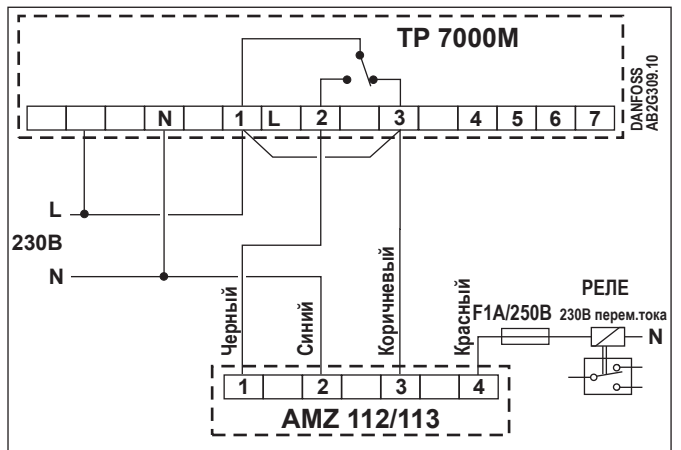

Термостат КР-RT с перекидным контактом +AMZ 112/113

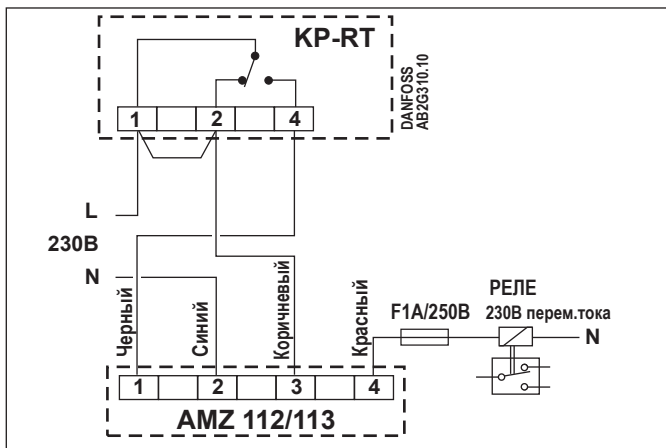

Перекидной контакт + AMZ 112/113

